


Velduil 62 deutsch



ROSE ARD

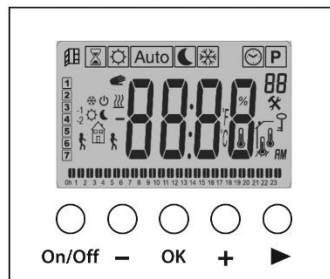


Kurzanleitungen zu den Geräten im Ferienhaus Velduil 62







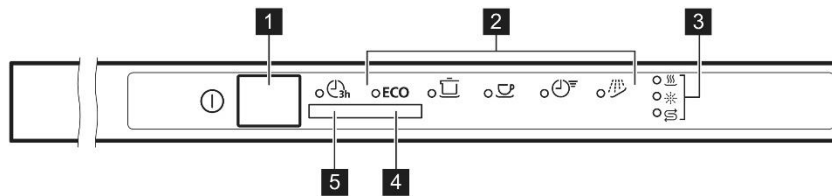

Inhaltsverzeichnis

Spülmaschine	2
Mikrowelle	3
Backofen	4
Fernseher	5
Heizung	7
Zentralheizung/Warmwasser	7
Handtuchheizung im Badezimmer	7
Elektrischer Kamin.....	8
Bluetoothlautsprecher	9

Spülmaschine



Bedienung Tasten		
1	EIN/AUS	Taste drücken, um Geschirrspüler einzuschalten. Anzeigen leuchten.
4	Programmwahl	Taste sooft drücken, bis gewünschtes Programm eingestellt ist.
5	Zeitvorwahl	Taste drücken, um den Programmstart um 3 Stunden zu verzögern.


Anzeigen				Laufzeit (min)
2	Programm-anzeigen		ECO Standardprogramm. Geeignet zum Reinigen normal verschmutzten Geschirrs. Es handelt sich im Hinblick auf die Kombination aus Energie- und Wasserverbrauch um das effizienteste Programm	225
			Angetrocknet Für verschmutztes Geschirr wie Teller, Gläser, verschmutzte Pfannen und Töpfe	160
			Normal Für normal verschmutztes Geschirr wie Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen und Töpfe	90
			Kurz Für leicht verschmutztes Geschirr und Gläser.	30
			Einweichen Spülen von Geschirr, das später noch gereinigt werden soll.	15
3	Kontroll-anzeige		Programm mit Trocknungsphase	
			Klarspüler Wenn diese Anzeige leuchtet, muss Klarspüler nachgefüllt werden.	
			Salz Wenn diese Anzeige leuchtet, muss Geschirrspülersalz nachgefüllt werden.	

Mikrowelle



Einstellen der Displaysprache:

Drehknopf bis EINSTELLUNGEN und bestätigen → ALLGEMEIN → SPRACHE


 Ein / Aus

 Beleuchtung


 Kurze Berührung → vorheriges Menu; lange Berührung → Hauptmenu

 Kurzzeitwecker / Alarm

 Kindersicherung


 Start / Stopp

Manueller Betrieb

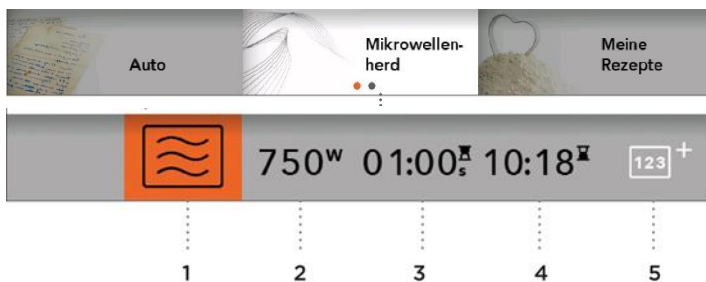

1. Betriebsart Mikrowellen
2. Leistungsstufe/Temperatur (bei kombinierten Betriebsarten)
3. Betriebsdauer
4. Startzeitvorwahl
5. Zubereitung in Schritten (siehe Kapitel ZUBEREITUNG IN SCHRITTEN)

Auto

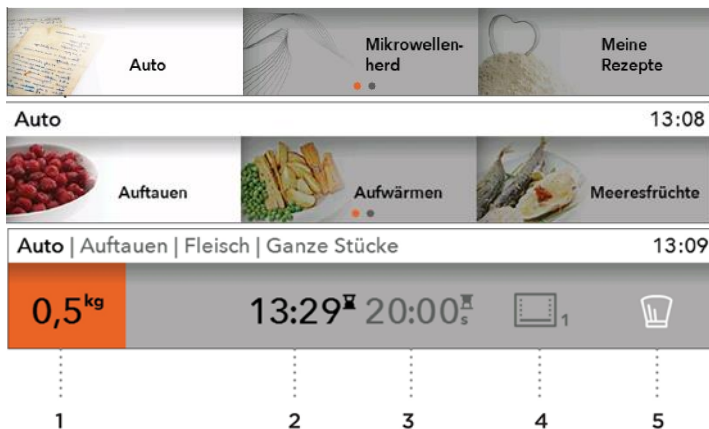












1. Menge
2. Einschaltverzögerung
3. Betriebsdauer
4. Beheizungsart und empfohlene Einschubebene
5. Betriebsart Professionell

Backofen

Die meisten Menüs sind ähnlich wie die der Mikrowelle. Hier finden Sie zusätzliche und abweichende Informationen.

BEHEIZUNGSARTEN (vom Modell abhängig)

BE-TRIEB-SART	BESCHREIBUNG	VOREIN-GESTELLTE TEMPERATUR (°C)	MIN - MAX TEMPERATUR (°C)
BEHEIZUNGSARTEN			
	OBER- + UNTERHITZE Die im Ober- und Unterteil des Garraums eingebauten Heizelemente strahlen die Hitze gleichmäßig in den Garraum. Das Backen bzw. Braten ist nur auf einer Einschubebene möglich.	200	30 - 275
	OBERHITZE Die Wärme wird nur von dem an der Decke des Garraums angebrachten Heizelement abgegeben. Diese Einstellung wird verwendet, wenn Sie eine Seite besonders knusprig backen/braten möchten.	150	30 - 235
	UNTERHITZE Die Wärme wird nur von dem an der Decke des Garraums angebrachten Heizelement abgegeben. Diese Einstellung wird verwendet, wenn Sie eine Seite besonders knusprig backen/braten möchten.	160	30 - 235
	KLEINFLÄCHENGRILL In Betrieb ist nur das Infrarot-Heizelement, das zum Großflächengrill gehört. Diese Betriebsart ist zum Grillen von kleineren Mengen belegter Brote, Würste und zum Anbacken von Toasts geeignet.	240	30 - 275
	GROSSER GRILL Die Hitze wird vom oberen Heizelement und vom Infrarot-Heizelement ausgestrahlt. Die Hitze wird direkt vom Infrarot-Heizelement ausgestrahlt, das an der Decke des Garraums angebracht ist. Zur Steigerung der Heizleistung ist gleichzeitig auch die Oberhitze eingeschaltet. Diese Betriebsart ist zum Grillen von kleineren Mengen belegter Brote, Würste und zum Anbacken von Toasts geeignet.	240	30 - 275
	GROSSER GRILL + LÜFTER Gleichzeitig sind das Infrarot-Heizelement und das Gebläse in Betrieb. Diese Betriebsart ist besonders zum Grillen von Fleisch und zum Braten von größeren Fleischstücken oder Geflügel auf einer Einschubebene geeignet. Sie ist auch zum Gratinieren und Überbacken geeignet.	170	30 - 275
	HEISSLUFT + UNTERHITZE Die Unterhitze und der Ringheizkörper mit Gebläse sind in Betrieb. Diese Betriebsart wird zum Backen von Pizzas, feuchten Kuchen, Obsttorten, Hefe- und Mürbeteig verwendet.	200	30 - 275
	HEISSLUFT Gleichzeitig sind der Ringheizkörper und das Gebläse in Betrieb. Das Gebläse an der Rückwand des Garraums sorgt für ständiges Kreisen der heißen Luft um das Brat-/Backgut. Diese Betriebsart ist besonders zum Braten/Backen auf mehreren Einschubebenen geeignet.	180	30 - 275
	SPAR-HEISSLUFT ¹⁾ Optimiert den Energieverbrauch während des Back-/Bratvorgangs. Diese Funktion wird zum Braten und Backen verwendet.	180	120 - 275
	UNTERHITZE + LÜFTER Diese Betriebsart ist zum Backen von niedrigem Backgut und Einkochen von Obst und Gemüse geeignet.	180	30 - 230
	BRAUNBRATEN Beim automatischen Bratvorgang ist die Oberhitze in Kombination mit dem Infrarot-Heizelement und dem Ringheizkörper in Betrieb. Diese Einstellung wird für alle Arten von Fleisch verwendet.	180	30 - 240

Fernseher

Der Fernseher im Wohnzimmer ist nicht im Internet. So dass keine Streamingdienste aufgerufen werden können.

Senderliste

Prg.	Kanaal/Sender	Taal/Sprache	Ondertitel/Untertitel
1	NPO 1	niederländisch	
2	NPO 2		
3	NPO 3		
4	RTL 4		
5	RTL 5		
6	RTL 6		
7	RTL 7	englisch	niederländisch
8	RTL 8	englisch	niederländisch
9	Disney XD / Veronica	niederländisch	
10	NET 5	englisch	niederländisch
11	MTV	englisch	
12	Comedy Chanel	englisch	niederländisch
13	Een	niederländisch	
14	Canvas	niederländisch	
15	Nickeldon / Spike	englisch	niederländisch
16	Cartoon Network	niederländisch/englisch	niederländisch
17	Discovery Chanel		
18	National Geographic	englisch	niederländisch
19	TLC	englisch	niederländisch
20	Eurosport 1	niederländisch	
21			
22			
23	CNN	englisch	
24	BBC one	englisch	
25	BBC two	englisch	
26	ARD	deutsch	
27	ZDF	deutsch	
28	RTL	deutsch	
29	NDR	deutsch	
30	WDR	deutsch	
31	Arte	französisch	
32			
33	TVE	spanisch	
34	RAI uno	italienisch	
35	TRT Türk	türkisch	
36	AT 5	niederländisch	
37			
38			
39	TV Gelderland	niederländisch	
40	Omroep Flevoland	niederländisch	

Prg.	Kanaal/Sender	Taal/Sprache	Ondertitel/Untertitel
41	Eurosport 2	englich	
42	BBC World	englich	
43			
44	Discovery Sience	englich	niederländisch
45			
46	NAT Geo Wild	englich	niederländisch
47	NPO Politiek / Nieuws	niederländisch	
48			
49	24 Kitchen	niederländisch	
50			
51	Baby TV	niederländisch	
52			
53	BBC Entertainment	englich	niederländisch
54	Duck TV	niederländisch	
55	Boomerang	niederländisch	
56	Nick Toons	niederländisch	
57	Nick Junior	niederländisch	
58	Comedy Central	englich	niederländisch
59			
60	MTV 80's		
61	MTV Brand New		
62			
63			
64	RTL Crime	englich	niederländisch
65	Pro Sieben	deutsch	
66	SAT 1	deutsch	
67	RTL Z	englich	niederländisch
68	SBS 9	englich	niederländisch
69	DP 1 (Info Droompark)		
70	DP 2		
71	DP 3		
	DP 4		
	DP 5		

Radio

101	NPO Radio 1		
102	Classic NL		
103	NPO 3 FM		
104			
105	Sky Radio		
106			

Heizung

Zentralheizung/Warmwasser

An der Rückseite des Hauses steht eine Wärmepumpe für Heizung/Kühlung und Warmwasser.

Das Bedienpanel für die Wärmepumpe ist rechts im Durchgang zum Eingangsflur.

Je nach Jahreszeit steht das System auf Heizung bzw. Kühlung. Wobei die Kühlleistung nicht mit einer Klimaanlage zu vergleichen ist.


Von 7:00 – 20:00 Uhr gilt die Tagestemperatur von 21°C. In der Nacht regelt die Automatik die Temperatur zurück. Warmwasser steht jederzeit zur Verfügung. Es dauert etwas bis aus der Nachtabsenkung die Tagestemperatur erreicht ist.

Bei Bedarf kann das System mit Hand eingestellt werden.

- Mit dem Punkt in der Mitte und den Pfeiltasten kann man sich durch die Menüs navigieren.
- Auf einer Seite sind die drei Modi Heizung; nur Warmwasser; Kühlung; Aus
- Drückt man direkt die Pfeiltasten, wird die gewünschte Temperatur eingestellt. Es wird die aktuelle und die gewünschte Temperatur angezeigt. Nicht verwirren lassen.



Handtuchheizung im Badezimmer

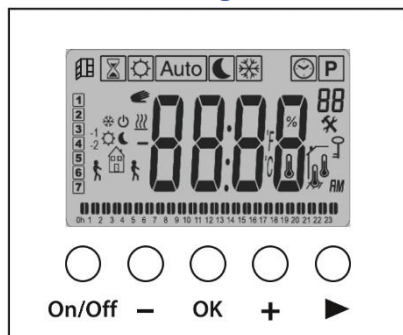

In den Badzimmer gibt es jeweils eine separate Heizung, die auch als Handtuchheizung dient. Sie ist auf Automatik gestellt und soll morgens (8:00 bis 10:00 Uhr) und abends (18:00 – 20.00 Uhr) aufheizen, um die Handtücher vom Duschen oder Strand wieder zu trocknen.

Aus Energiespargründen kann die Heizung ausgeschaltet sein. Dann bei Bedarf mit der Taste On/Off wieder eingeschalten.

Elektrischer Kamin

Der elektrische Kamin wird mit einer Fernbedienung eingestellt.

Die Beleuchtung kann mit oder ohne Heizung variiert werden.

Da die Fernbedienung sehr oft gebraucht wird, sind leider die Batterien sehr schnell leer. In der oberen rechten Ecke des Rahmens gibt es noch Tasten um den Kamin auch ohne Fernbedienung Ein- und Auszuschalten. Zum Wechseln der Batterien mit einer Nadel durch das kleine Loch an der Rückseite drücken und die Frontplatte abnehmen.



Bluetoothlautsprecher



Es stehen zwei Bluetoothlautsprecher zur Verfügung. Zum koppeln beide Lautsprecher einschalten. Dann die Taste <M> drücken und halten bis die Lautsprecher sich melden. Danach auf dem Abspielgerät im Bluetoothmenü nach <Roseland RS-300> suchen und Geräte verbinden.